LA BOUTIQUE DU CHAPISTE

VOLUM'LASER JAMAG

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT







Placez toutes les rondelles des piges en position haute

1.



Tournez le bouton jusqu'a ouverture complète



Déroulez le tuyau au sol



Attendre jusqu'au clignotement de la lumière

2.






Mise à niveau de la 1ère pige selon trait de niveau ou seuil de baies de portes

3.



Posez le boîtier sur la tige (aimanté)



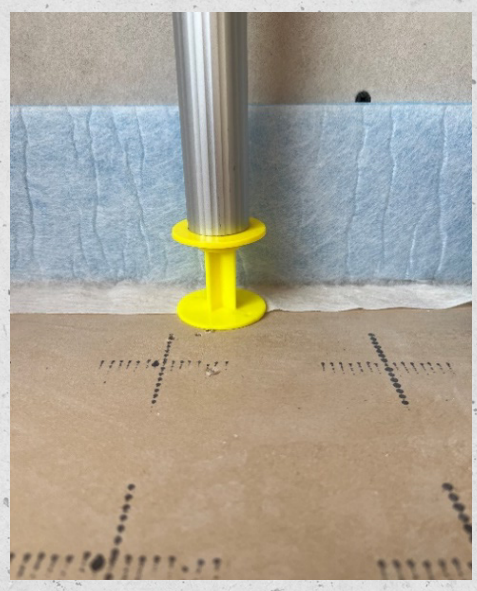

Posez la tige sur le dessus de la rondelle

4.



Appuyez sur le bouton jusqu'à apparition de ON



Cliquez légèrement jusqu'à apparition des traits et du chiffre 0



Cliquez légèrement



Obtention du chiffre 0 qui est la hauteur dessus chape

5.





Posez la canne au sol




Le chiffre qui apparaît est la hauteur de la chape



Cliquez et **P1** s'affiche

6.

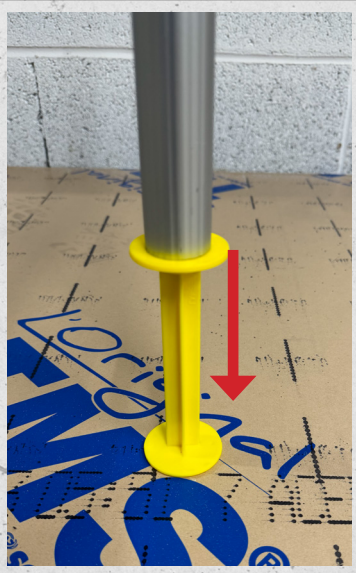

Pour la 2ème pige, placez la tige sur la rondelle et descendre jusqu' à apparition du chiffre 0



Après apparition du chiffre 0



Renouvelez l'opération pour chaque pige. Descendre la canne au sol



Cliquez sur le bouton et apparition de **P2**.
(Opération à répéter sur toutes les piges.)


7.



Après les prises de mesure, cliquez sur OFF



Sortir la carte SD qui se trouve à l'arrière

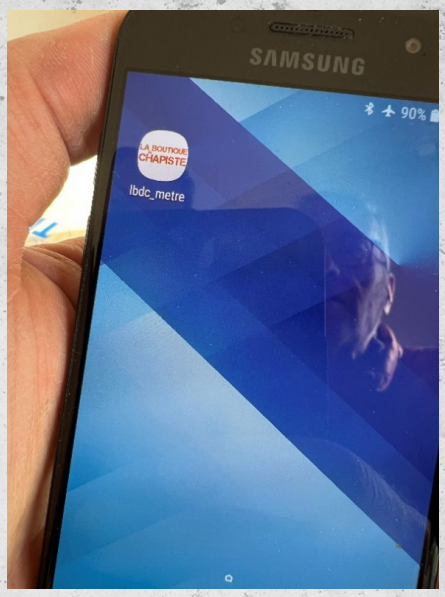


Allumez le téléphone, apparition de l'application LBDC


8.



Introduire la carte SD dans le téléphone

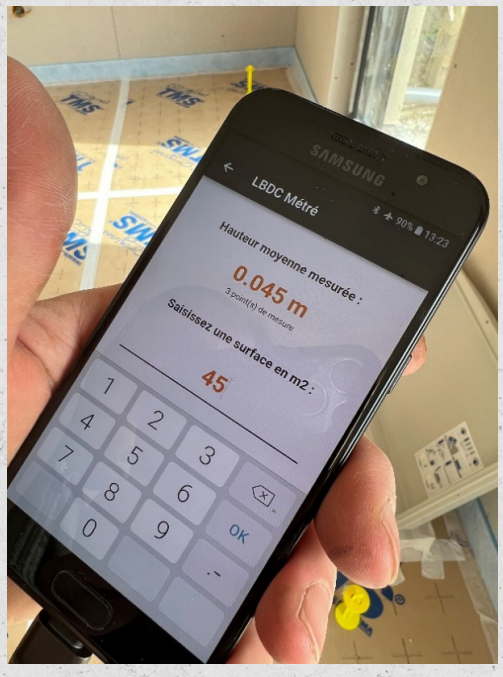

Introduire la surface (en m²)

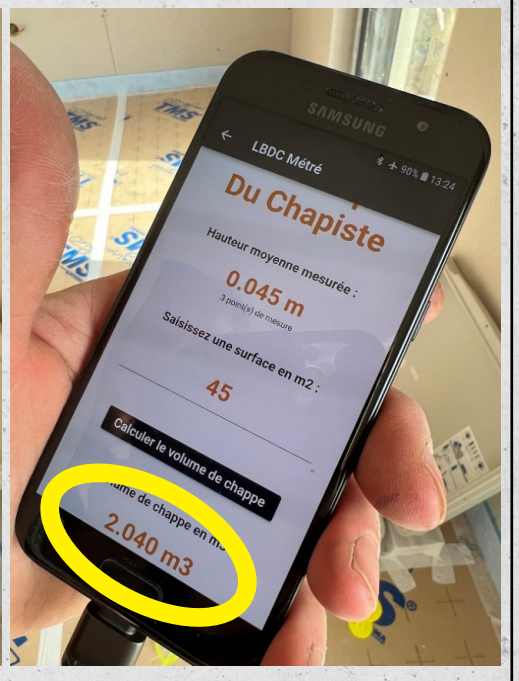

Le volume s'affiche en m³

LA BOUTIQUE DU CHAPISTE

www.la-boutique-du-chapiste.com
20, rue du Guirbaden 67120 MOLSHEIM
Tél. : **03 88 87 26 97**
E-mail : **contact@lbdc.info**

SAS au capital de 1 000 € - RCS STRASBOURG - SIRET 809 727 373 000 23 - N° TVA intracom. FR73 809 727 373 - APE 4673A - IBAN : FR76 1720 6004 2593 0055 3518 039 - BIC AGRIFRPP872